1 Rue Charles de Gaulle
F-68800 Vieux-Thann
Tel.: +33 (0) 3 89 37 85 11
E-Mail: info@visionverte.com
www.visionverte.com

Mise en service de la membrane Ki dans l'urinoir sans eau.

Nécessaire :

- Adaptateur-Ki correspondant au type d'urinoir
- Membrane-Ki
- Gants jetables en caoutchouc ou similaire
- Vaporisateur Ki-Evosan nettoyant dilué à 1:20
- Ki-Ring diffuseur d'Evosan à fixer sur la membrane-Ki

1. Assurez-vous que l'urinoir soit propre et sans dépôts pour accueillir l'adaptateur-Ki, sinon procédez au nettoyage.

2. Placer l'adaptateur-Ki avec la membrane-Ki dans l'orifice d'évacuation de l'urinoir. Si nécessaire assembler la membrane dans l'adaptateur avec la clé prévue à cet effet.

3. Pousser l'adaptateur-Ki avec la membrane-Ki dans l'orifice d'évacuation, de sorte que l'adaptateur-Ki s'enfonce de 2 mm, dans l'orifice d'évacuation, voir la flèche.

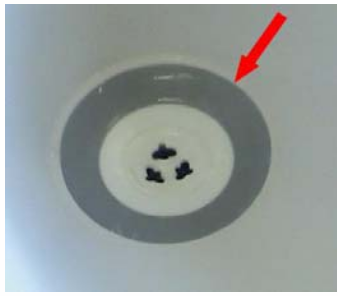

4. Activer maintenant l'urinoir en vaporisant la membrane-Ki 3 à 4 fois avec le produit Ki-BioActif et n'oubliez pas de rajouter notre Ki-Ring sur la membrane.

5. **Terminé !**
votre urinoir est maintenant équipé avec la nouvelle membrane Ki et son diffuseur Ki-Ring.

Veuillez observer le guide de nettoyage !